



LED ROOMLAMP SET


取扱説明書

instruction manual

for TOYOTA 20 ALPHARD/VELLFIRE 【ANH/GGH2#,ATH20】

パーツ詳細

取り付けを行う前に製品が揃っているかご確認ください。
万一不足等ございましたらご連絡くださいますようお願い致します。
尚、商品の仕様は予告なしに変更する場合がございます。
予めご了承ください。

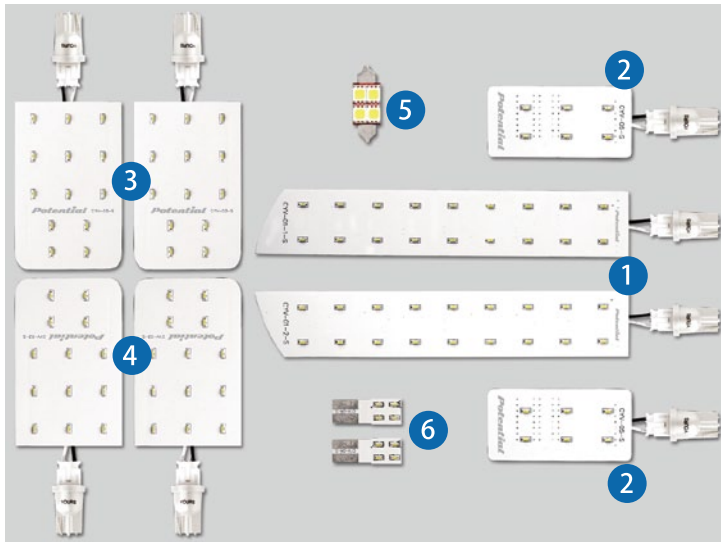

- ①フロントマップランプ ②パニティランプ ③セカンドルームランプ
④サードルームランプ ⑤ラゲッジランプ ⑥ドアカーテシランプ

FRONT MAPLAMP

フロントマップランプの交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 レンズや車体に傷つけないように慎重に外してください。



3 純正バルブを外します。
バルブを外す際はまっすぐ引き抜いてください。回して外すと車体のソケットが外れたり、ソケットの位置がずれてLEDが正しく装着できません。



4 LEDバルブを装着し、点灯チェックを行います。



5 点灯に問題なければLEDバルブを固定します。



6 レンズを戻して完成です。

工具の準備・・・取付時に必要なもの

ルームランプユニットよりレンズなどを外す際、専用の工具を使うと作業がスムーズに行えます。専用工具がない場合はマイナスドライバーなど先端が細く平らな工具を代用してください。また、ユニットを傷つけないようマスキングテープなどを使って保護してください。マスキングテープはホームセンターなどでお求めいただけます。



先端が細く平らになっており、ユニットに傷をつけないでスムーズに作業が行えます。



ユニットに傷をつけないよう、先端にテープなどを巻いて作業することをおすすめします。



マスキングテープがない場合はセロハンテープなどで代用してください。

注意!!

無理に外そうとするとユニットに細かな傷がつきます。



注意事項

- ・本製品は12V車専用で、+-極性のある商品となります。
- ・エンジンがかかっている状態で作業を行わないでください。
- ・LEDは精密機械になりますので取扱いにご注意ください。
- ・純正バルブやLEDバルブを外す際は、高温に注意し作業を行ってください。
- ・本製品を分解改造しないでください。発熱、発火、故障、感電、機能低下などの原因となります。
- ・紙や布など燃えやすいものに近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・交換時は本製品の金属部に灯具やコードが触れてないことを必ずご確認ください。
- ・交換時には口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめながら確実に装着してください。
- ・本製品の脱落・加熱の原因となる恐れがございます。
- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。飲み込むなどの思わぬ事故の原因となります。
- ・点灯中の本製品を間近で長時間見つめないでください。視力障害の原因となる恐れがございます。
- ・水分や油分が付着しないようにご注意ください。感電や製品の故障の原因になります。
- ・万が一、点灯不良が起きても決して修理や改造等を行わないでください。
- ・点灯不良の場合、速やかにご使用を控えLEDを取り外した上で、ご購入店までご連絡ください。
- ・本製品は車種別専用設計となっております。指定グレードや装備がある場合指定以外のお車や他車種への装着はしないようにしてください。

点灯しない！？・・・その前にチェック！

商品の不具合の可能性もございますが、その前にご確認ください。

チェック①



LEDには極性(+)があり、装着した際点灯しない場合はソケットを反転させ極性(+)を逆にして点灯するかチェックして下さい。
写真はT10のウエッジ球です。フェストンタイプの場合も同様です。



フェストンタイプ

チェック②



バルブの抜き差しにより車側のソケットがまくなり、電極同士がうまく接触できず点灯しない場合があります。このような場合ソケット側の針金(電極)を写真のように「ハ」の字に広げていただくことで接触不良が解消できる場合がございます。

保証書

万一本製品が故障した場合、下記条件より保証交換致します。故障の際はご連絡後、裏面の内容を必ずご記入の上、必要書類と故障品を同梱し下記の住所へ郵送ください。

1. 本製品ご購入後より2年以内となります。
2. 本製品を専門業者様に依頼し、正しく取り付けされている事。
3. 本製品に対し改造・加工を行わない事。
4. 正常な使用状況の中での故障のみ保証の対象となります。
5. いかなる場合も車体側の保証、工賃などの保証は致しませんのでご了承ください。
6. 保証に必要な条件を満たさない場合は、保証期間内でも修理・交換の際実費を頂きます。

※裏面の必要事項を必ずご記載ください。

(注) 返品・交換について

商品ご購入後7日間以内の初期不良であれば交換・返品にかかる送料(往復)は弊社が負担致します。7日間経過後はすべてお客様負担となります。

■本製品の誤った取扱いによる事故について、当社はその責任を一切負いませんので予めご了承ください。

保証期間	保証の際に必要なもの
ご購入後より 2年	・本保証書(裏面の記入必須) ・購入日を証明するもの(ご購入明細、レシートなど)

有限会社ユアーズ

〒816-0912 福岡県大野城市御立町2-10-9

http://ptt7.jp/

E-mail: info@ptt7.jp

☎092-513-9393

2nd 3rd ROOMLAMP

セカンド／サードルームランプの交換手順



1 工具を使いレンズを外します。



2 無理に外そうとするとキズや破損の原因になりますのでご注意ください。



3 純正バルブを外します。



4 LED バルブを装着後、点灯チェックを行ってください。



5 点灯に問題なければ基盤の裏面の粘着テープを剥がしLED バルブを固定します。



6 レンズを戻して完成です。

LUGGAGE LAMP

ラゲッジランプの交換手順



1 工具を使いランプユニットを外します。




2 ショートの原因になりますので必ずユニットを外して作業を行ってください。配線が車体に入っていないように注意してください。



3 ユニットのカバーを外します。



4 純正バルブとLED バルブを向きに注意しながら入れ替えます。
※発光面がレンズ側になります。

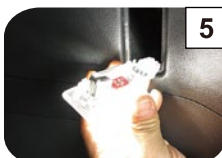

5 ユニットのカバーを押し点灯するか確認、問題なければカバーを戻します。



6 ユニットのユニットを車体に戻し完成です。

不具合品を送送する際に必要事項をご記入ください。

1. 販売店名
2. 販売店住所
3. お客様氏名
4. お客様住所
5. 故障内容

※明細・レシートなど購入日のわかるものを添付してください。

DOORCOURTESY LAMP

ドアカーテシランプの交換手順

A
TYPE



1 工具を使いランプユニットを外し交換作業を行います。



2 ショートの原因になりますので必ずユニットを外して作業を行ってください。



3 ユニットのカバーを外します。



4 純正バルブとLED バルブを向きに注意しながら入れ替えます。



5 ユニットのカバーを押し点灯するか確認、問題なければユニットを車体に戻します。



6 完成です。

B
TYPE



1 車体からランプユニットを外します。



2 レンズ部分とバルブ装着部分をスライドさせ取り外します。



3 純正バルブを外します。



4 向きに注意してLED バルブを装着します。



5 ユニットの戻す前に一度点灯チェックを行います。



6 問題なければユニットを車体に戻し完成です。

VANITY LAMP

バニティランプの交換手順

A
TYPE



1 レンズとユニットの間のツメに工具を差し込み、



2 レンズを外します。



3 純正バルブを外します。



4 LED バルブを装着、点灯チェックを行います。



5 問題なければ両面テープを剥がしLED バルブを装着します。



6 レンズを戻して完成です。

B
TYPE



1 工具を使いランプユニットを手前に引き出します。



2 レンズの爪の部分に工具を差し込み、



3 レンズを外します。



4 純正バルブを外します。



5 LED バルブを装着、点灯チェックを行います。



6 問題なければ、レンズをはめ、ユニットを戻して完成です。